



クロススペース ワイヤレスLED Sシリーズ

## 取扱説明書

Ver1.0

### 1. 使用上の注意

- 取扱説明書のイラスト、画像は商品と異なる場合がございますのでご了承ください。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

※安全にお使いいただくために必ずお守りください。

### ▲ 警告

- 小さなお子様の手の届かない場所で使用してください。
- 修理、改造または分解は絶対に行わないでください。
- 落としたり、衝撃を与えないでください。

### ▲ 注意

- 水道水もしくは真水以外の液体に入れないでください。外観が劣化したり、性能が低下する場合がございます。● 直射日光が当たる場所、湿度が高くなるようなところへ置かないでください。● 薬物(ベンジン、シンナーなどで拭かないでください)。
- 湿気やほこりの多い場所へ置かないでください。


### 2. クロススペース ワイヤレスパワー ステーション(別売り) をご用意ください。

※ クロススペースワイヤレスLEDを使用する際は、クロススペースワイヤレスパワーステーション付属の取扱説明書を合わせて参照ください。

### 3. クロススペース ワイヤレスLEDを取り外す

※ 以下、「ワイヤレスLED」と記載します。

ワイヤレスLEDは図のように、後ろから押して取り外します。

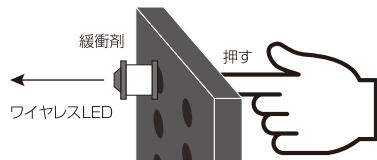

### ▲ 注意

緩衝材から外す際は、ピンセットや先の尖った固い金属で取り外さないでください。部品が損傷する可能性がありますのでご注意ください。

### 4. ディスプレイの準備

※ ここでは、別売りのクロススペースワイヤレスパワーステーション(以下、「パワーステーション」と記載します)とワイヤレスLEDを使った例で説明します。

#### 4-1 ワイヤレスLEDの取り付けについて

ワイヤレスLEDは、最小サイズにするためあえて外装ケースがありませんが、コイル、LED部分に接着剤や両面テープなどを貼り制作物へ取り付けいただいても性能に問題ありません。

ワイヤレスLEDの頭頂部はLED発光部となります。接着部が白く濁ってしまうものはLED発光部に使用しないでください。




ワイヤレスLEDは金属部品、金属性の製作物に取り付けられないでください。また、金属塗装された製作物の中に取り付けられないでください。互いに影響してしまい、正しい電力供給ができなくなる場合があります。


#### 4-2 ワイヤレスLEDの取り付け方法の注意

ワイヤレスLEDには以下のような場合、お互いに影響してしまい発光しづらくなる特性がありますので、ご注意ください。

① ワイヤレスLEDを連続的に配置する場合、となりのワイヤレスLEDと少なくとも5mm以上離して配置してください。

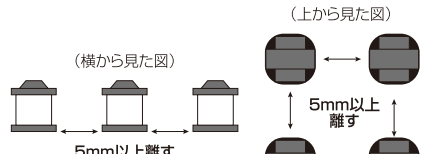

② ワイヤレスLEDの底面同士貼り付けて配置すると、発光しません。10mm以上離して使用してください。



#### 4-3 水中でのディスプレイについて

ワイヤレスLEDは、耐水仕様となっており、短期間(約1ヶ月以内)の水中使用が可能です。使用後は、水から取り出し、しっかり水気を拭き、乾燥させてから保管してください。




● 海水、クエン酸水など水道水や真水以外の液体に入れた場合、外観の劣化や故障が発生することがあります。● 水道水や真水は常にきれいな状態を保ってください。● ワイヤレスLEDは約1ヶ月以上、水中に設置しないでください。● パワーステーションは絶対に水に濡らしたり、水中に入れないでください。

#### 4-4 パワーステーションとワイヤレスLEDの関係について

パワーステーションとワイヤレスLEDには効率の良い電力供給ができる位置と角度があります。

① メインボード・サブボードと、ワイヤレスLEDが垂直になる角度にすると、効果的に電力供給されます。

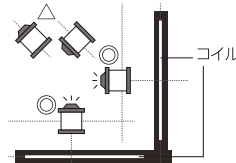

② また、パワーステーションは左右のボードがないため、ワイヤレスLEDを左右に向けて配置すると点灯しない場合がございます。

### ▲ パワーステーションとワイヤレスLEDを使用する際の注意

● パワーステーションは金属板や金属製品の上に置かないでください。置く場合は15cm以上離して使用してください。● パワーステーションはメインボードとサブボードを組み立てた状態で最適に電力供給できるようにセッティングされています。メインボードだけで使用しないでください。● パワーステーションに10kg以上のものを置かないようにしてください。

### 5. ディスプレイを楽しむ

- ① ワイヤレスLEDを取り付けた制作物をパワーステーションのメインボードの上に配置します。
- ② ワイヤレスLEDが良く光る位置や角度、ポーズを調整して配置してください。

### 6. パワーステーションを終了する

メインボード背面の電源スイッチをOFFにします。その後、ACアダプタをコンセントから外します。

**Happinet**

発売元 株式会社ハビネット  
〒111-0043 東京都台東区駒形2-4-5 駒形CAビル  
万一、お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。

ハビネットお客様相談窓口0120-755-995  
電話受付時間:月～金曜日(祝日を除く)10時～17時  
●電話番号をよく確かめてお間違いないようご注意ください。